

NÁVOD K OBSLUZE

Použijte baterie typu 3x AA (nepoužívejte jiné než doporučené baterie).

Funkce světla:

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí světla.
- Natočte lehce světla do požadované pozice.
- Pro vypnutí stiskněte tlačítko.

Funkce časovače (minutky):

- Stiskněte tlačítko ►/■ pro aktivaci funkce.
- Stiskněte jakékoli tlačítko (TIME, TURNS, ►/■) pro aktivaci podsvícení na 10 vteřin.
- Stiskněte TIME pro nastavení času.
- Přidrže TIME pro rychlé nastavení času.
- Čas lze nastavit od 00:00 do 90:00 (minut: vteřin).

V intervalu 00:00 – 05:00
stisknutím tlačítka TIME posunete čas o 30 vteřin.

V intervalu 05:00 – 20:00
stisknutím tlačítka TIME posunete čas o 1 minutu.

V intervalu 20:00 – 60:00
stisknutím tlačítka TIME posunete čas o 5 minut.

V intervalu 60:00 – 90:00
stisknutím tlačítka TIME posunete čas o 10 minut.

Pro vynulování časovače přidrže tlačítko ►/■ po dobu 3 vteřin.

Při pozastavení odpočítávání času se zobrazení na displeji vypne po 30 vteřinách z důvodu úspory energie.

Stisknutím libovolného tlačítka (TIME, TURNS, ►/■) zobrazení opět aktivujete a můžete pokračovat v ovládní časovače.

Nastavení zvukového alarmu:

Toto nastavení slouží k upozornění, že vaše jídlo je třeba otočit nebo vyjmout z grilu.


- Pro nastavení použijte tlačítko TURNS.
- Základní nastavení je na čísle 1 a signál tak zazní až po uplynutí celého nastaveného času.
- Stisknutím tlačítka TURNS můžete počet alarmů v průběhu nastaveného času změnit na 1–4.

Příklad použití 1:

- Nastavte časovač podle návodu na 8 minut.
- Nastavte tlačítkem TURNS hodnotu na 4.
- Položte steak na předehřátý gril a stiskněte tlačítko ►/■ pro zapnutí odpočítávání.
- Časovač vás upozorní zvukově i vizuálně každé 2 minuty na nutnost otočení masa (tedy na hodnotě 06:00, 04:00, 02:00 a 00:00).

Příklad použití 2:

- Nastavte časovač na 20:00.
- Nastavte TURNS na 2.
- Časovač vás upozorní opět zvukově i vizuálně každých 10 minut (v 10:00 a v 00:00).

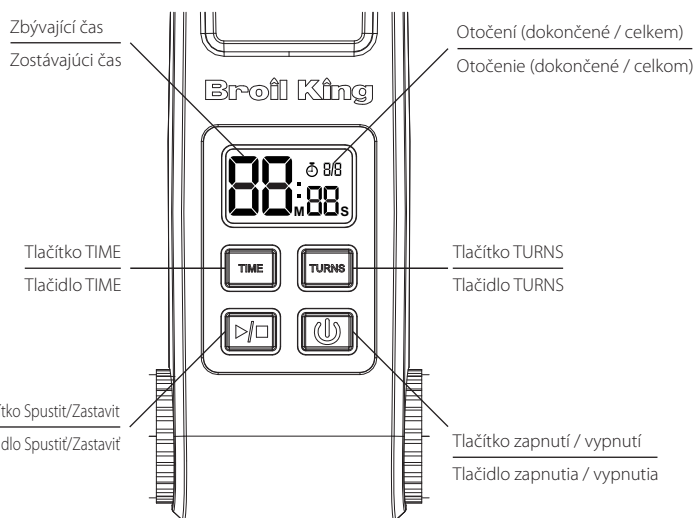

NÁVOD K OBSLUHE

Použijte batérie typu 3x AA (nepoužívajte iné ako odporúčané batérie).

Funkcie svetla:

- Stlačte tlačítko ►/■ pre zapnutie svetla.
- Natočte ľahko svetlá do požadovanej pozície.
- Pre vypnutie stlačte tlačítko ►/■.

Funkcie časovača (minútky):

- Stlačte tlačítko ►/■ pre aktiváciu funkcie.
- Stlačte akékoľvek tlačítko (TIME, TURNS, ►/■) pre aktiváciu podsvietenia na 10 sekúnd.
- Stlačte TIME pre nastavenie času.
- Přidrže TIME pre rýchle nastavenie času.
- Čas je možné nastaviť od 00:00 do 90:00 (minút:sekúnd).

V intervale 00:00 – 05:00
stlačením tlačítka TIME posuniete čas o 30 sekúnd.

V intervale 05:00 – 20:00
stlačením tlačítka TIME posuniete čas o 1 minút.

V intervale 20:00 – 60:00
stlačením tlačítka TIME posuniete čas o 5 minút.

V intervale 60:00 – 90:00
stlačením tlačítka TIME posuniete čas o 10 minút.

Pre vynulovanie časovača pridrže tlačítko ►/■ po dobu 3 sekúnd.

Pri pozastavení odpočítavania času sa zobrazenie na displeji vypne po 30 sekúnd z dôvodu úspory energie.

Stlačením ľubovoľného tlačítka (TIME, TURNS, ►/■) zobrazenia opäť aktivujete a môžete pokračovať v ovládní časovača.

Nastavenie zvukového alarmu:

Toto nastavenie slúži k upozorneniu, že vaše jedlo je treba otočiť alebo vybrať z grilu.


- Pre nastavenie použijte tlačítko TURNS.
- Základné nastavenie je na čísle 1 a signál tak zaznie až po uplynutí celého nastaveného času.
- Stlačením tlačítka TURNS môžete počet alarmov v priebehu nastaveného času zmeniť na 1–4.

Příklad použití 1:

- Nastavte časovač podľa návodu na 8 minút.
- Nastavte tlačítkom TURNS hodnotu na 4.
- Položte steak na predhriaty gril a stlačte tlačítko ►/■ pre zapnutie odpočítavania.
- Časovač vás upozorní zvukovo aj vizuálne každé 2 minúty na nutnosť otočenia mäsa (teda na hodnotě 06:00, 04:00, 02:00 a 00:00).

Příklad použití 2:

- Nastavte časovač na 20:00.
- Nastavte TURNS na 2.
- Časovač vás upozorní opět zvukovo aj vizuálně každých 10 minút (v 10:00 a v 00:00).

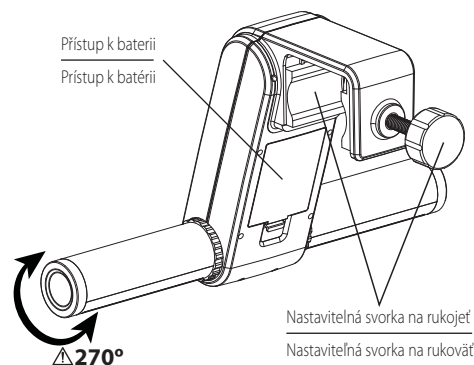



Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené **sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení**. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní

prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobok, ktorý nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať označený odpad na na vopred určené zberné miesto **pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení**.

Triedenie a recyklácia takéhoto odpadu pomôže zachovať prírodné prostredie a zaistiť taký spôsob recyklácie, ktorý ochráni zdravie a životné prostredie človeka. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu k recyklácii získate na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, od firmy, ktorá sa zaoberá zberom a zvozom odpadu, na webových stránkach kolektívnych systémov, na portále MŽP alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.