

NÁVOD K OBSLUZE

Použijte baterii typ CR2032 (nepoužívejte jiné než doporučené baterie).

Zapínací spínač: přepnutí na ON – zapnuto, na OFF – vypnuto.

Přepínač jednotek: přesunutím spínače změňte zobrazovanou jednotku teploty °C / °F.

Stiskem tlačítka HOLD uzamknete aktuální neměřenou teplotu na displeji. Po dalším stisknutí tlačítka HOLD (nápis HOLD na displeji zhasne) se měřená teplota aktualizuje na obrazovce každou vteřinu.


Pokaždé, když stisknete tlačítko HOLD, podsvětlení bude aktivováno po dobu 3 vteřin.

Jestliže displej zobrazuje slabě, je třeba vyměnit baterii za novou.

Nevystavujte teploměr dlouhodobému žáru a po měření teploty jej ihned vyjměte z grilu/troubky. V opačném případě hrozí poškození přístroje.

Na čištění používejte vlhký hadřík s neagresivním čisticím prostředkem.

Teploměr neponořujte do tekutin.

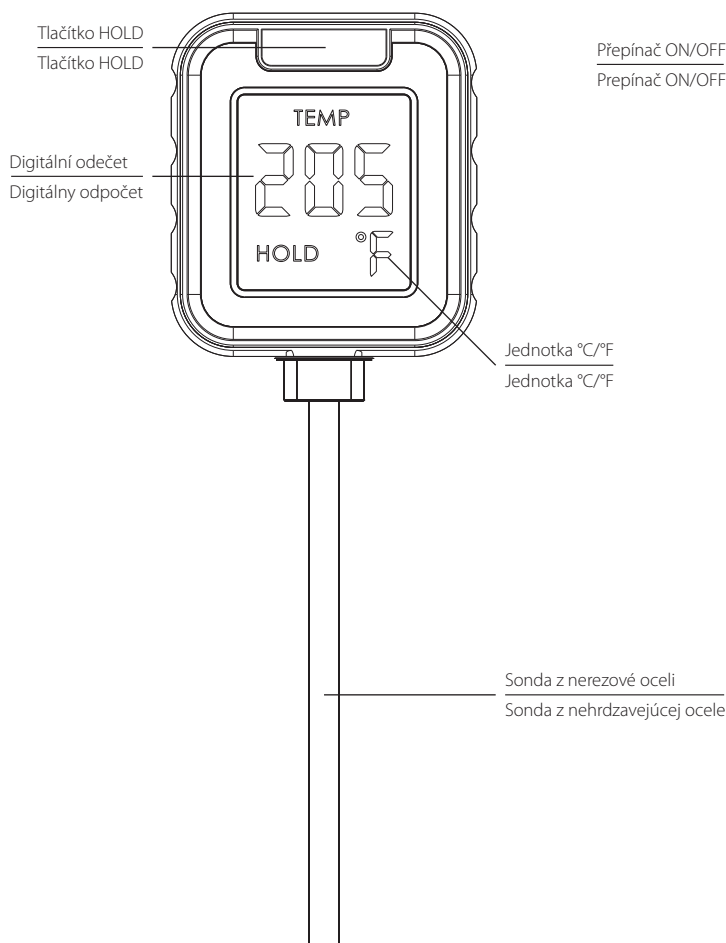

NÁVOD K OBSLUHE

Použite batériu typu CR2032 (nepoužívajte iné než doporučené batérie).

Zapínací spínač: prepnutie na ON – zapnuté, na OFF – vypnuté.

Přepínač jednotek: přesunutím spínače zmeníte zobrazovanú jednotku teploty °C / °F.

Stlačením tlačítka HOLD uzamknete aktuálnu nemeranú teplotu na displeji. Po ďalšom stlačení tlačítka HOLD (nápis HOLD na displeji zhasne) sa meraná teplota aktualizuje na obrazovke každú sekundu.


Vždy, keď stlačíte tlačítko HOLD, podsvietenie bude aktivované v čase 3 sekúnd.

Ak sa displej zobrazuje slabو, je potrebné vymeniť batériu za novú.

Nevystavujte teplomer dlhodobému teplu a po meraní teploty ho hneď vytriahnite z grilu/trúby. V opačnom prípade hrozí poškodenie prístroja.

Na čistenie používajte vlhkú handričku s neagresívnym čistiacim prostriedkom.

Teplomer neponárajte do tekutín.

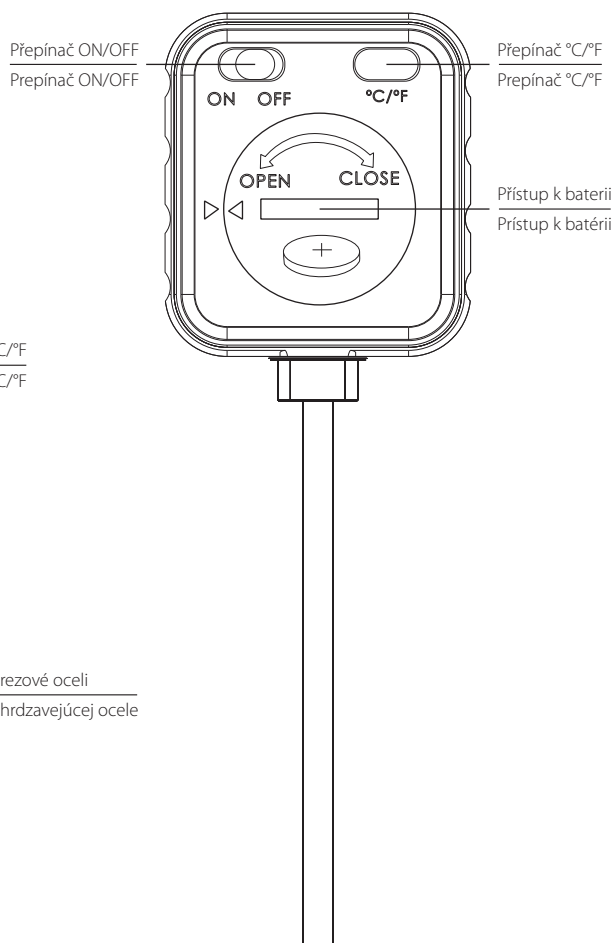

Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené **sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení**. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobok, ktorý nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať označený odpad na na vopred určené zberné miesto **pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení**. Triedenie a recyklácia takého odpadu pomôže zachovať prírodné prostredie a zaistiť taký spôsob recyklácie, ktorý ochráni zdravie a životné prostredie človeka. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu k recyklácii získate na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, od firmy, ktorá sa zaoberá zberom a zvozom odpadu, na webových stránkach kolektívnych systémov, na portále MŽP alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.